




Plan stołu roboczego

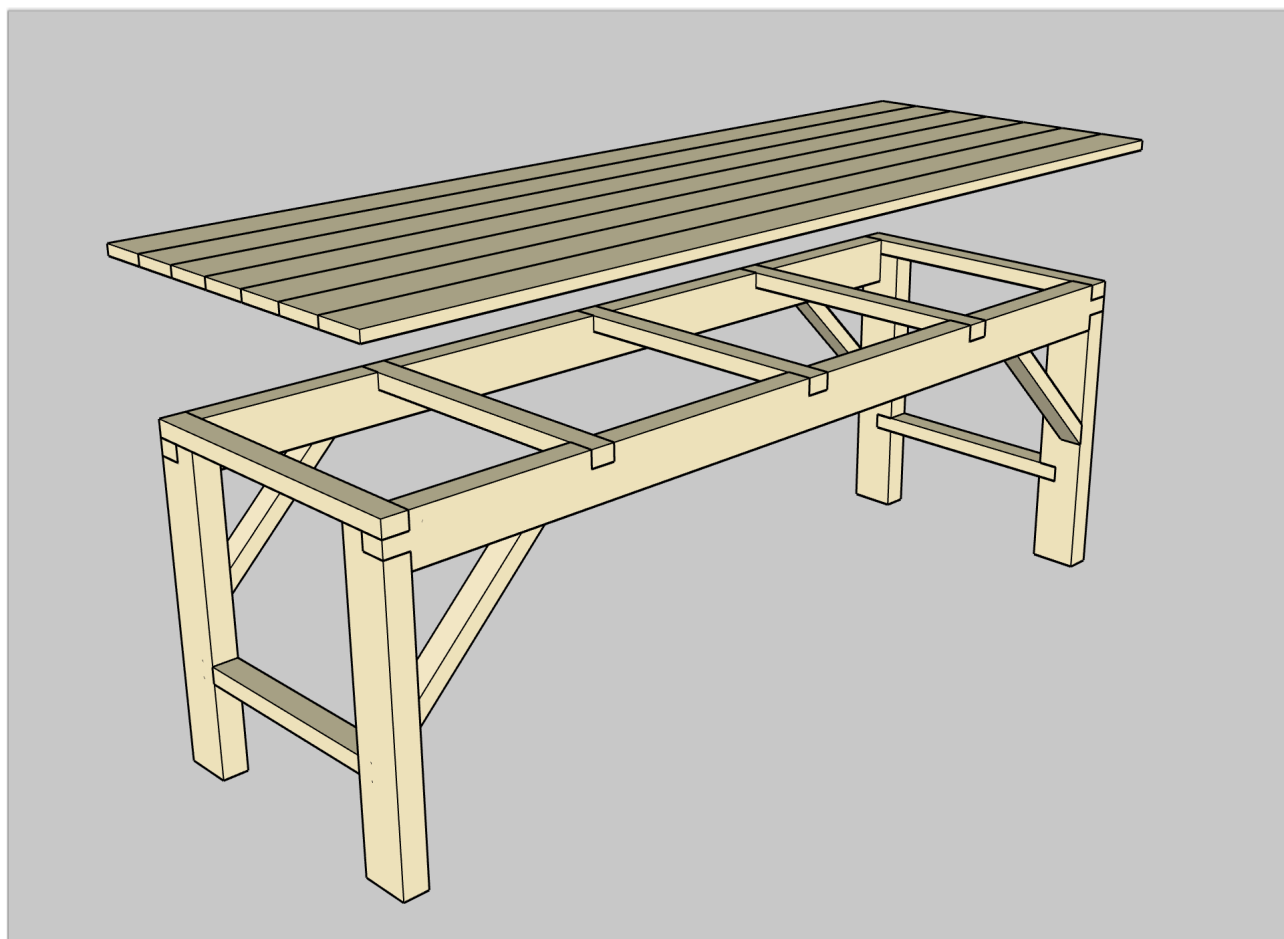


Główna podpora blatu (2x)

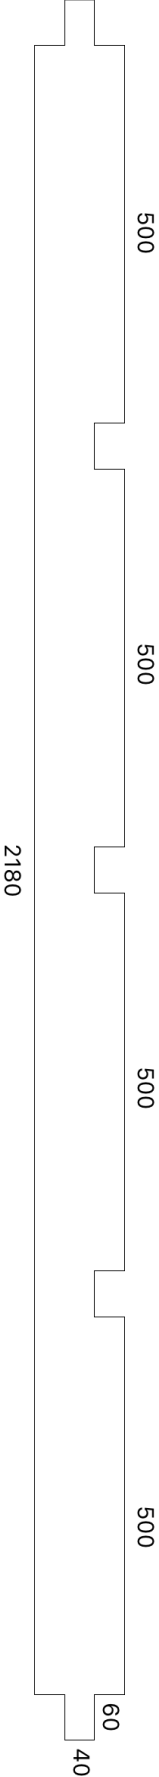


Nogi stołu (4x)

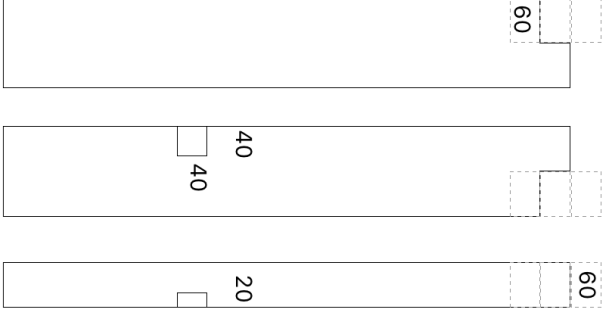

Łącznik nóg (2x)





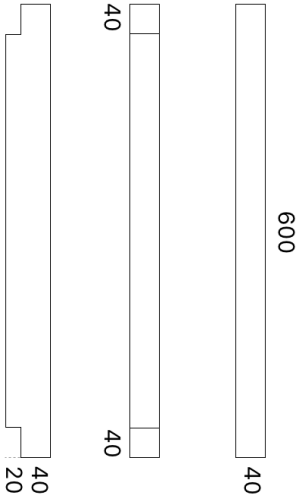


Podpory desek blatu (5x)

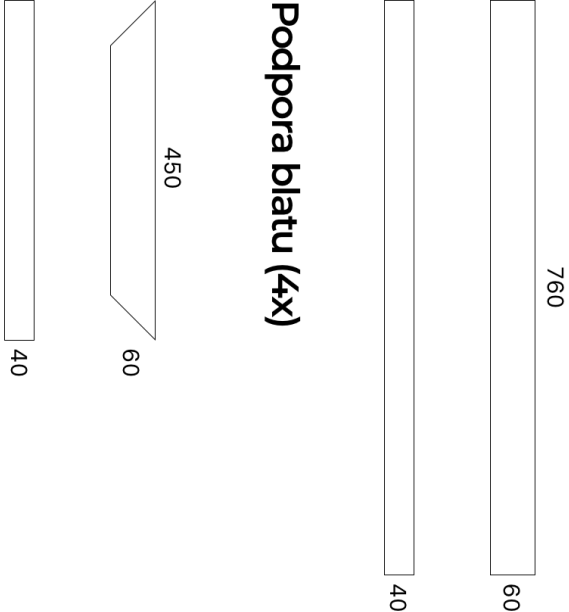

Skręcanie nóg

Skręć stół używając wkrętów np 70 mm tam gdzie możliwe oraz 35 - 45 mm przy łącznikach nóg.

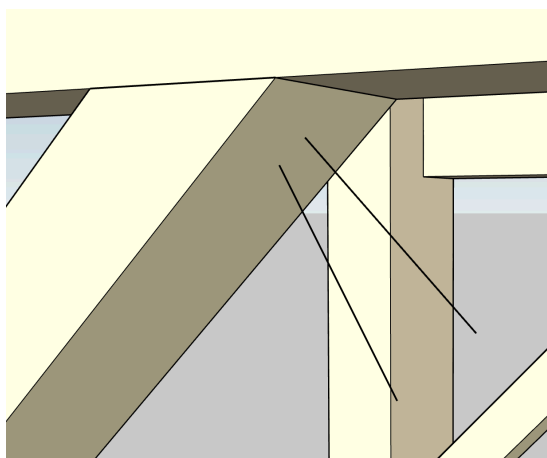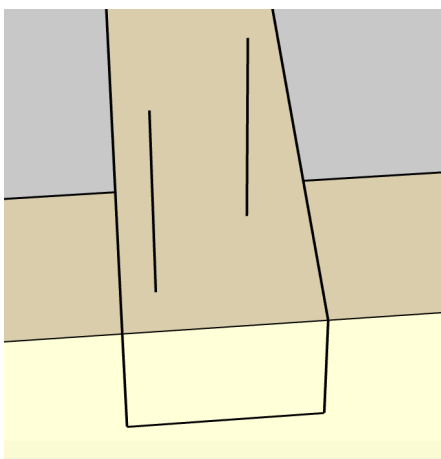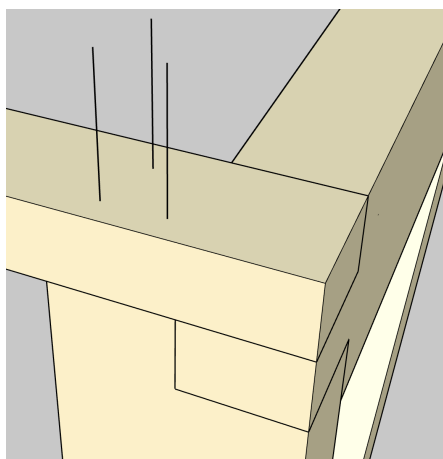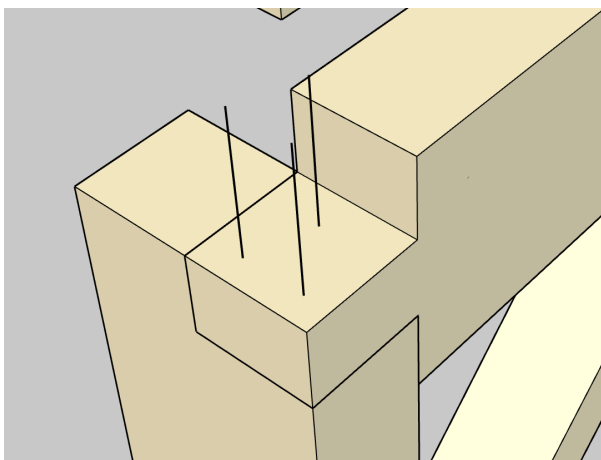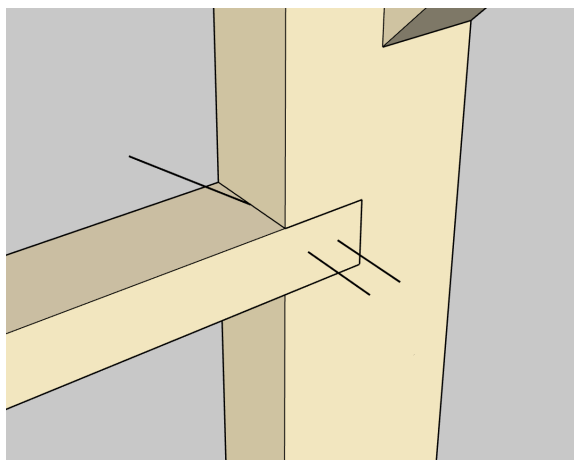

Uwagi

Nogi stołu należy wykonać w 4 wersjach w odpowiednim odbiciu lustrzanym. Na rysunku zaprezentowana jest noga lewa przednia, gdy patrzysz na stół stojąc przed jednym z krótkich boków. Noga prawa przednia to odbicie lustrzane nogi lewej w pionie, natomiast nogi tylne to odbicie lustrzane w pionie po wewnętrznej stronie nogi, zatem wgłębienia na łącznik nóg znajdą się po przeciwnej stronie.

Pamiętaj by wgłębienia na łącznik nóg zawsze znajdowały się po wewnętrznej stronie nóg. Wgłębienie w nodze umieściłem na wys. 23 cm od dołu.

Wysokość nóg dobierz tak, aby blat znajdował się na wygodnej dla Ciebie wysokości. W moim przypadku była to wysokość pasa by móc pracować na stojąco (86 cm noga + 4 cm kantówka + 2,5 cm blat).

Wspieranie

Jeśli planujesz wykorzystać ten plan i podoba Ci się to co robię na moim kanale [Programista Na Budowie](#), to możesz mnie wesprzeć dowolną kwotą robiąc przelew na poniższe dane w treści przelewu wpisując „DAROWIZNA”.

Przelew tradycyjny: mBank 18 1140 2004 0000 3102 5850 3050

PayPal: szulc.tomasz@o2.pl

Pozdrawiam!

Tomasz

